

资产 GPS 定位器（强磁）

使用说明



描述

资产追踪器是一款不可充电的 GPS 追踪器，具有强大的磁铁和长待机电池。只需插入 Sim 卡，即可根据预设频率自动上传 GPS 位置。

适用范围

- ❖ 人员安全跟踪
- ❖ 车队管理和车辆跟踪
- ❖ 汽车服务店/汽车租赁
- ❖ 车辆保险

- ❖ 摩托车和电动自行车跟踪
- ❖ 资产/集装箱跟踪管理

产品主要功能特点

- ◆ 无线设计，便于放在任何地方
- ◆ 多重定位 **GPS+LBS+北斗**定位
- ◆ 超强待机
- ◆ 电子围栏/低电报警/震动报警/光感防拆报警
- ◆ 强磁吸附
- ◆ 多种工作模式任意选择

设备规格参数.

	项目名称	规格参数
机身	GF200LS 尺寸	63*47*30MM
	外壳材质	ABS 防火材质（黑色）
	单机重量	0.15KG
版本选择 （频段）	4G 版本	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM :850/900/1800/1900Mhz
GPS/GSM	GPRS	Class 12, TCP/IP
	模块和芯片	A7670SA+芯与物 UC6228CI
	开机能动力	热启动: ≤3 S（空旷区域）
		冷启动: ≤45 S(空旷区域)
	频率	GPS L1, 1575.42 MHz C/A code
	定位精度	<5 米
电流	工作温度	-20° C to +65° C
	储藏温度	-40° C to +80° C
	工作电流	65-85mA/H(3V 输入)
	待机电流	35 微安/小时
	电池品牌	亿纬 CR123 电池二节
内置	电池	3000mAh /3V 二节干电池（开机次数 1500 次）

	GSM/GPS 天线	内置
	type c 接口	闪存固件/配置

设备 LED 指示灯说明

指示灯	定义	正常工作状态	异常
绿灯	GSM 信号	闪烁：代表读卡成功	常亮：代表搜索信号中
蓝灯	GPS 信号	闪烁：代表卫星搜星成功	常亮：代表搜索信号中

备注：设备开机正常三分钟后灯光会熄灭进入休眠


安装指南

1) **装卡：** 打开设备防水硅胶盖，装入已开通流量的 2G/4G SIM 卡（微型）。



2) **开机/关机：** 插入 SIM 卡后，设备自动开机，取出 SIM 卡后，设备自动关机。

3) **产品图说明：**

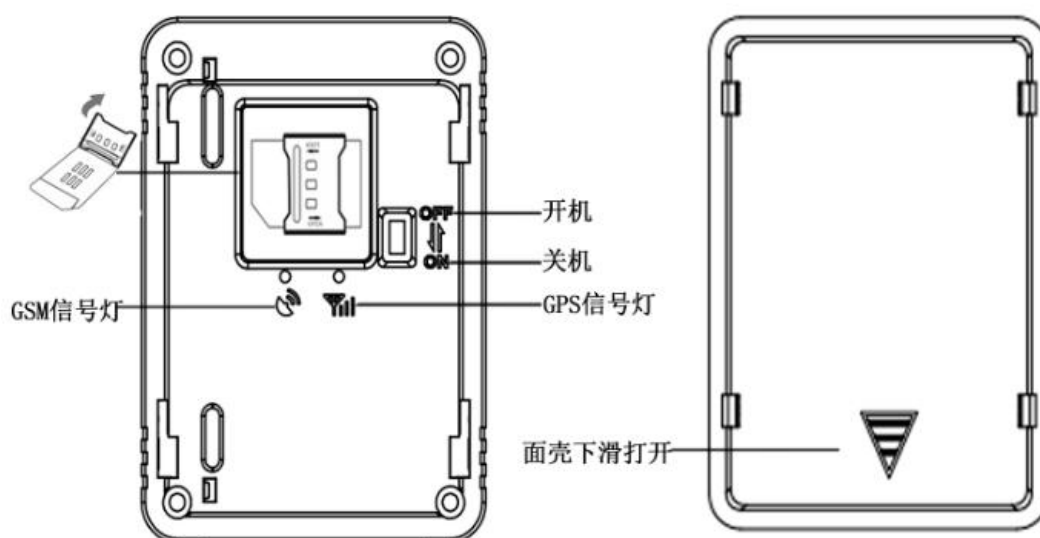

设备短信命令格式说明

短信功能	短信内容	解释
★请不要键入“+”“空格”，密码 123456 ★在测试短信或电话呼叫报警模式之前，先预设中心号码。 ★每条 SMS 必须成功回复“OK”表示命令。		
模式 0（实时模式）	MD123456+空格+0	GPS 一直开启，非常耗电
模式 1：（间隔模式）	mod+密码+空格+1+空格+时间	例如：mod123456 1 60 （每小时开启一次）
模式 2：闹钟定位模式	mod+密码+空格+2+空格+时间	例如：mod123456 2 1200 （默认 12 点开启一次定位）
上报间隔修改	stv+密码+空格+时间	例如：stv123456 120” 设备将会休眠 120 分钟后自动开启定位一次
查询参数	Check+密码	例如：check13456
设置 IP 端口	adminip+密码+空格+IP 地址+空格+端口号+0	adminip123456 www.gps2828.com 7018 0（0 是主 IP，1 是副 IP）
设置 APN	apn123456+空格+APN+空格+APN 账号+空格+APN 密码	apn123456 internet

常见故障排查

常见问题	发生原因	解决方法
无法开机	电池电量耗尽	请更换新电池或更换新设备
无法连接网络	SIM 卡没装好	检查 SIM 卡
	SIM 卡金属面有污物	用橡皮擦擦拭
	SIM 卡无效	与您的网络服务提供商联系
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
定位不准	获取不到 GPS	请将设备正面朝上或朝外
	在室内无北斗 GPS 信号弱	请将产品放置于户外使用

◆ 在线查询定位系统

网页版平台网址：www.gps2828.com

安卓&苹果手机 APP 名称：里航之星

用户登录账户：设备贴上 15 位号码

APP 下载二维码





登录密码：出厂默认 123456，（用户可修改）